Número de Catálogo: 21-1833

RadioShack.

AUDÍFONO AUDIONIC ACTIVADO POR VOZ

Manual del Usuario
Favor de leer antes de usar este equipo

CARACTERISTICAS

Su audífono Audionic activado por voz Radio Shack hace más fácil el uso y manejo de su transreceptor. La combinación ultraligera en bocina/micrófono con activación de voz hacen que las comunicaciones a manos libres sean cosa fácil. Puede continuar con sus actividades sin interrumpir su comunicación. Solo conecte las clavijas de sus audífonos en los enchufes de su transreceptor.

Usted puede usar estos audífonos con muchos de los radios portátiles para aficionado de Radio Shack, banda comercial, Servicio de Radio Familiar, Banda civil y transreceptores GMRS que tienen enchufes para micrófono externo y bocina.

Este audífono también es compatible con Transreceptores Icom, Standard, Yaesu y Alinco.

Las características de los audífonos son:

Control por Activación de Voz (VOX) – puede hacer que el audífono active el transreceptor automáticamente para que transmita solo cuando usted habla.

Posiciones Alto/Bajo de VOX – le permite ajustar la sensibilidad del micrófono a su nivel de voz.

Botón Oprimir-para-hablar (PTT) – le permite cambiar en forma manual entre transmisión y recepción.

Combinación MIC/Audífono – traduce su voz en señal eléctrica al transreceptor durante la transmisión y actúa como un audífono normal durante la recepción.

Circuitería de Bajo-Consumo – opera por más de 180 horas con una batería Alcalina AAA (1.5 Vcc – No Suministrada)

Un Audífono Reemplazable y Dos Grandes – Proporcionan confort para cualquier tipo de apertura de oído.

RadioShack

PREPARACION

Instalación de la Batería

Necesita una batería tipo AAA (1,5 V cc - no suministrada) para operar el audífono. Para mayor duración de la batería, le recomendamos baterías alcalinas Radio Shack. Siga los siguientes pasos para instalar la batería:

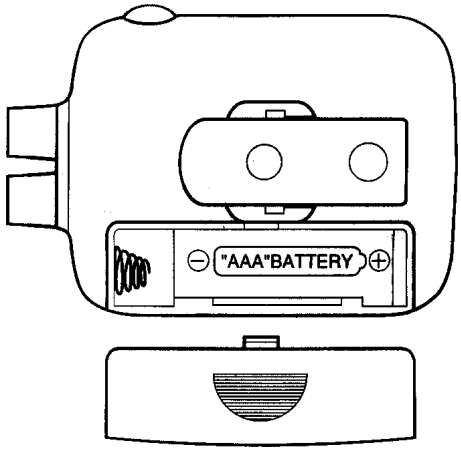

1. Oprima hacia abajo la cubierta del compartimiento de baterías y deslícela fuera del broche.

2. Instale la batería en el compartimiento como lo indican los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior.

3. Coloque en su lugar nuevamente la cubierta.

Uso del Broche

Puede usar el broche para pegar la caja de control del audífono a una bolsa o cinturón.

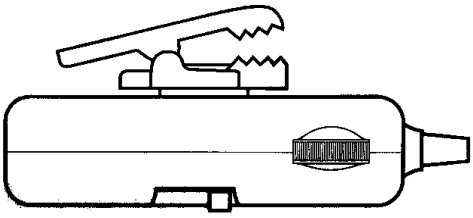

RadioShack.

Conexión al Transreceptor

Nota: Para evitar la transmisión accidental, coloque el interruptor de función en **OFF/PTT** y apague su transreceptor antes de conectar el audífono a éste.

Inserte la clavija de la bocina del audífono de 1/8” en el enchufe de audífono del transreceptor. Después inserte la clavija de micrófono del audífono de 3/32” en el enchufe de micrófono del transreceptor.

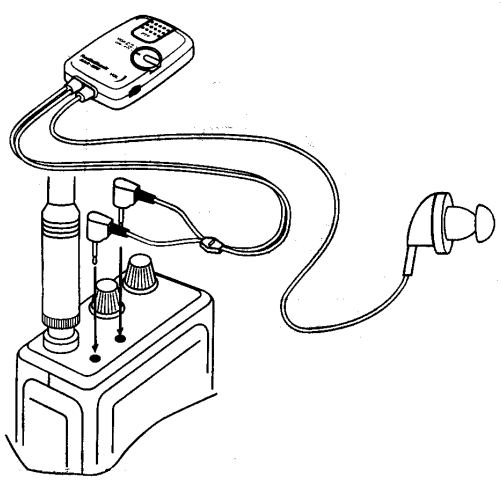

OPERACIÓN

Puede conmutar en forma manual entre transmisión y recepción (ver “Operación PTT – Push-To-Talk; Oprimir-Para-Hablar), o usar el VOX para transmitir automáticamente cuando habla y recibir cuando deja de hacerlo (ver “Operación con VOX”).

Antes de iniciar la operación, coloque el control de volumen del transreceptor en su posición central, el control del silenciador (squelch) en la posición de encendido y encienda el transreceptor.

Cuidado: Nunca coloque el cable del audífono o la caja de control cerca de la antena del transreceptor. Si el cable o la caja de control están muy cerca de la antena, se podría reducir el control o la caja de control podrían no hacer el cambio correctamente del transmisor entre transmisión y recepción.

OPERACIÓN PTT (BOTON PUSH-TO-TALK – BOTON OPRIMIR PARA HABLAR)

Puede usar el botón de PTT para manualmente cambiar entre transmisión y recepción.

1. Coloque el interruptor de función en **OFF/PTT**.

2. Oprima **PTT** para transmitir y libere para recibir.

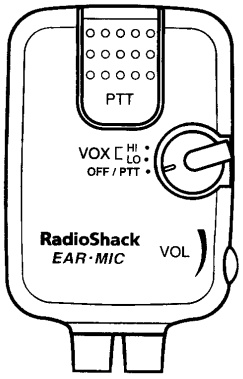

3. Cuando termine la operación, apague el transreceptor.

OPERACIÓN VOX

1. Coloque el interruptor de función en **VOX LO** o **HI**.

2. Cuando empiece a hablar, el transreceptor se pondrá automáticamente en transmisión. Cuando deje de hablar, el transreceptor automáticamente cambia a recepción en casi 1 segundo.

3. Cuando termine la operación, primero apague el transreceptor, después apague el audífono colocando el interruptor de función en **OFF/PTT**.

Control de Volumen

Para ajustar el nivel del sonido que recibe, gire **VOL**.

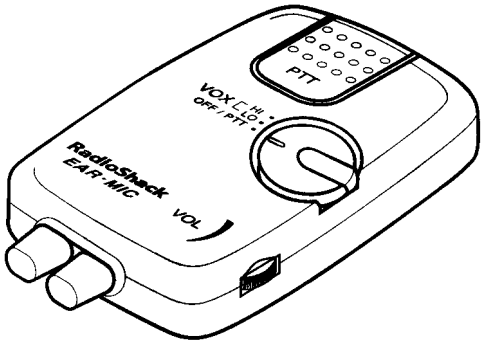

Notas:

- Como el audífono cambia rápidamente el transreceptor a transmitir tan rápido como usted empieza a hablar, el receptor podría no escuchar las primeras palabras que dice. Para asegurar la totalidad del mensaje que se recibe, extienda o repita la primera palabra de cada transmisión.

- Para transmitir continuamente durante operación con VOX, aún si ha dejado de hablar por unos segundos, oprima y retenga **PTT**. Cuando libera **PTT** la transmisión se detiene después de casi 1 segundo de silencio.

- Asegúrese de que el control de volumen del transreceptor se encuentra entre la parte media y el punto máximo. La función de VOX podría no operar y coloca el volumen del transreceptor en un punto inferior.

- Si su transreceptor recibe ruido o diafonía, el VOX podría operar. En tal caso, oprima **PTT** para transmitir como se describe en “Operación PTT”.

AJUSTE DE LA SENSITIVIDAD DEL VOX

Si el ruido de fondo o el viento están muy fuerte, coloque el interruptor de función en **VOX LO** para reducir la sensitividad del micrófono. Podría ser que necesite hablar con un tono de voz más fuerte de lo normal para iniciar la transmisión.

Para incrementar la sensitividad del micrófono, coloque el interruptor de función en **VOX HI**.

CUIDADOS

- Para disfrutar de su audífono por mucho tiempo:

- Conserve el audífono seco, si se humedece, séquelo inmediatamente.

- Use y almacene el audífono solo bajo condiciones de temperatura normal.

- Opere el audífono con gentileza y cuidad. No lo golpee.

- Conserve el audífono alejado del polvo y suciedad.

- Limpie ocasionalmente el audífono con un paño ligeramente húmedo para conservar su apariencia de nuevo.

El modificar o estropear los componentes internos del audífono puede causar un mal funcionamiento e invalidan su garantía. Si su audífono no sé esta comportando como debiera, llévelo a su tienda local Radio Shack para asistencia.

ESPECIFICACIONES

Alimentación ..... 1,5 Volts cc (Una batería AAA)

Drenado de corriente:

Operación con VOX ..... 5,0 mA

Operación PTT ..... 6,6 mA con el PTT oprimido
(No hay drenado en modo recepción)

Duración de la Batería ..... casi 180 horas (con batería alcalina)

Bocina/Micrófono:

Impedancia ..... 600 Ohms

Sensitividad ..... 115 dB SPL a 1 kHz/1mW

Tamaño del enchufe para la bocina ..... 1/8” (3.5 mm)

Tamaño del enchufe para el micrófono ..... 3/32” (2.5 mm)

Sensitividad del VOX:

Posición HI (alto) ..... –89 dBv

Posición LO (bajo) ..... –76 dBv

Activación del VOX

Tiempo ..... 1 milisegundo (cambio a transmitir)

Recuperación del VOX

Tiempo ..... casi 1 segundo (cambio a recibir)

Peso ..... 1.8 onzas (sin batería)

Las especificaciones son típicas; pueden variar entre unidades individuales. Las especificaciones están sujetas a cambio y mejoras sin previo aviso.

RadioShack.

POLIZA DE GARANTIA

RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.
AV. JARDÍN NO. 245

COL. TLATILCO

MÉXICO, D. F. C. P. 02860

Radio Shack de México S. A. de C. V. Garantiza este producto por el término de un año o noventa días en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor.

CONDICIONES

I. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de ésta póliza junto con el producto en cualquier tienda de **RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.** o en el **CENTRO DE REPARACIÓN DE RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.** ubicado en Avenida Jardín N° 245, Col, Tlatilco, México D.F. donde también se podrán obtener refacciones y partes.

II. La empresa se compromete a reparar el producto, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin ningún cargo al consumidor, los gastos del flete del producto que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por **RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.**

III. El tiempo de reparación en ningún caso deberá ser mayor a 30 días a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde se pueda hacer efectiva la garantía.

IV. Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no ha sido operado siguiendo las indicaciones del instructivo proporcionado.
- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por **RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.**
- Cuando el producto haya sido dañado por siniestros.

RadioShack

V. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde se adquirió el producto.

VI. En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura.

✳ Nota:

Los aparatos electrodomésticos tienen **1 año de garantía** y los de baterías **90 días**.

Producto: _____ **Marca:** _____ **No. De Catálogo:** _____ **No. De Serie:** _____ **No. De Factura:** _____	**SELLO DE LA SUCURSAL** **FECHA DE ENTREGA**